gymsound Anleitung

Lieferumfang **2**

Allgemeine Hinweise **2**

Aufbau **2**

Einrichtung **3**

Netzwerkeinstellungen 3

Wlan *3*

Lan *3*

Spracheinstellungen 4

Audioeinstellungen 4

Bedienung **5**

Musik 5

Videos 6

Playlisten 7

Playlist anlegen *7*

Playlist bearbeiten *7*

Playlist löschen *8*

Playlisttitel sortieren *8*

Timer hinzufügen *9*

Update **10**

Firmware Update 10

gymsound Update 10

Lieferumfang

- gymsound-Box
- Stromkabel

Allgemeine Hinweise

- Das Öffnen des Gehäuses ist nicht gestattet.
- Bitte das Gerät, vor dem Trennen der Stromzufuhr, ordnungsgemäß herunterfahren. Nutzen Sie hierfür den verbauten Schalter.

Aufbau

1. Verbinden Sie gymsound mit Ihrem Mischpult
2. Nutzen Sie ein HDMI-Kabel um gymsound mit Ihrem TV-Gerät oder Beamer zu verbinden.
3. Schließen Sie gymsound an das Stromnetz an
4. Das System startet anschließend automatisch

Einrichtung

Netzwerkeinstellungen

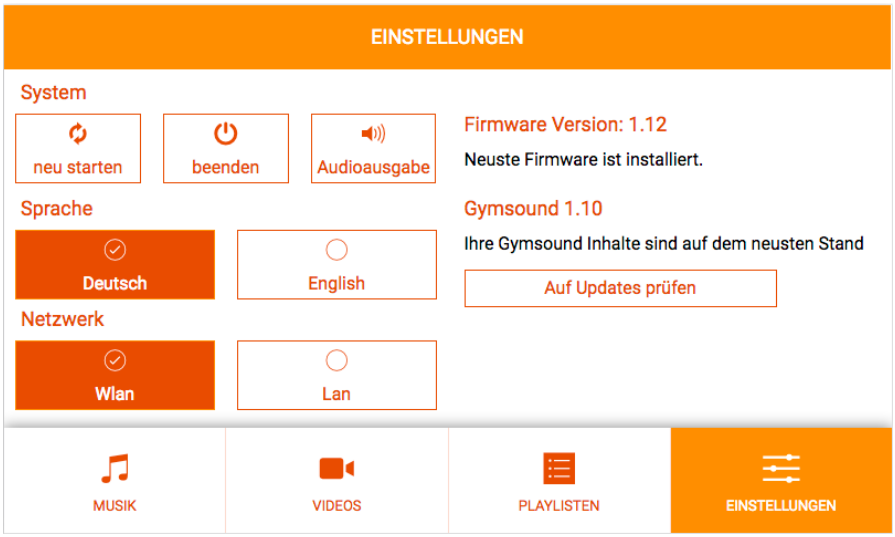

Sie haben die Möglichkeit, gymsound über WLAN oder mit Hilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Internet zu verbinden. Eine Internetverbindung wird benötigt, um gymsound-Updates durchführen zu können.

Wlan

Wechseln Sie zu der Einstellungen-Seite und tippen Sie unter Netzwerk auf Wlan. Geben Sie den SSID-Namen, sowie das zugehörige Passwort Ihres Routers ein und klicken Sie auf „Router hinzufügen und Gerät neu starten". gymsound führt nun einen Neustart durch und versucht sich mit Ihrem Router zu verbinden. In den Einstellungen können Sie nach dem Neustart einsehen, ob Ihre Eingaben erfolgreich waren und ob gymsound nun mit dem Internet verbunden ist.

Lan

Wechseln Sie zu der Einstellungen-Seite und tippen Sie unter Netzwerk auf Lan. Überprüfen Sie, ob das Ethernet-Kabel mit Ihrem Router korrekt verbunden ist. Ist gymsound mit dem Router korrekt verbunden, tippen Sie auf „Netzeinstellungen ändern und Gerät neu starten". gymsound führt nun einen Neustart durch und versucht eine Internetverbindung herzustellen. In den Einstellungen können Sie nach dem Neustart einsehen, ob Ihre Eingaben erfolgreich waren und ob gymsound nun mit dem Internet verbunden ist.

Spracheinstellungen

Um die Spracheinstellung von gymsound anzupassen, wechseln Sie zu den Einstellungen und tippen Sie auf Ihre bevorzugte Sprache. Die Sprache wir automatisch angepasst und ein Systemneustart ist nicht notwendig.

Audioeinstellungen

Sie haben die Möglichkeit, den Audioausgang und die Ausgabelautstärke von gymsound anzupassen. Wechseln Sie hierfür zu den Einstellungen und tippen Sie auf den Button „Audioausgabe".

Bedienung

Musik

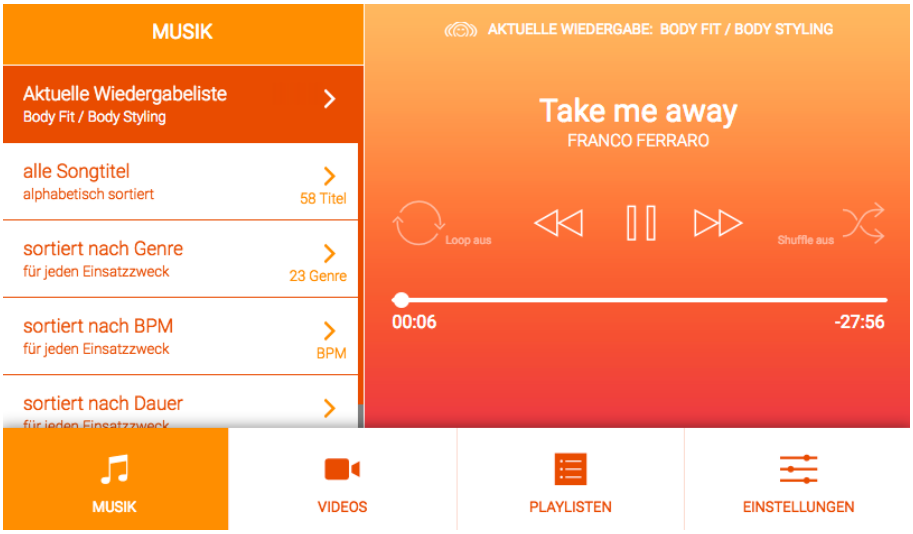

Musiktitel sind unter „Musik" einzusehen. Sie haben die Möglichkeit, alle Songtitel wiederzugeben oder nach Genre, BPM oder der Dauer zu sortieren. Tippen Sie auf einen Songtitel, wird auf der rechten Seite der Player geöffnet und der Songtitel wird abgespielt. Im Player selbst haben Sie die Möglichkeit die Wiedergabe zu pausieren oder zum nächsten bzw. vorherigen Titel zu springen. Des Weiteren können Sie die Wiedergabe in Endlosschleife oder die Zufallswiedergabe aktivieren.

Videos

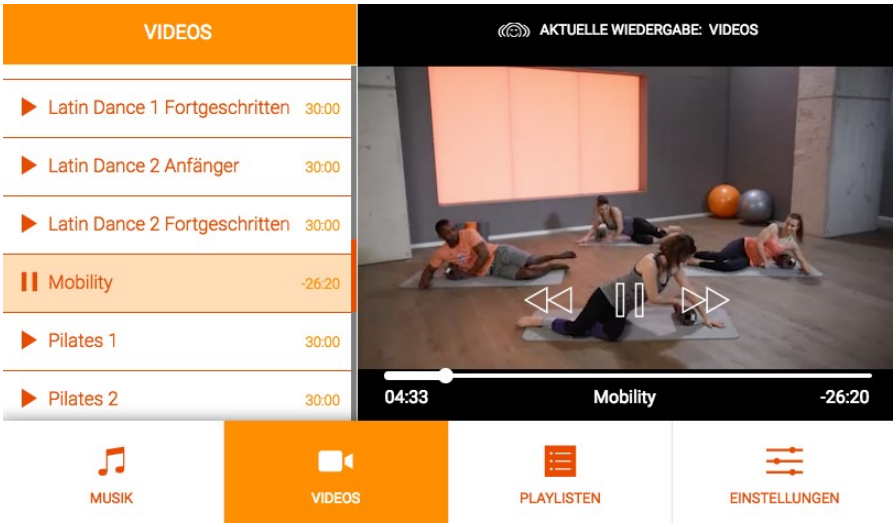

Videotitel sind unter „Videos" zu finden. In einer Liste werden Ihnen alle Videotitel angezeigt. Tippen Sie auf einen Videotitel, wird auf der rechten Seite der Player geöffnet und das Video wird abgespielt. Im Player selbst haben Sie die Möglichkeit die Wiedergabe zu pausieren oder zum nächsten bzw. vorherigen Video zu springen. Über die Fortschrittleiste können Sie das Video vor- bzw. zurückspulen.

Playlisten

gymsound stellt Ihnen vordefinierte Playlisten zur Verfügung und bietet Ihnen die Möglichkeit, eigene Playlisten anzulegen. Über „Playlisten" können Playlisten angelegt, bearbeitet und wiedergegeben werden.

Playlist anlegen

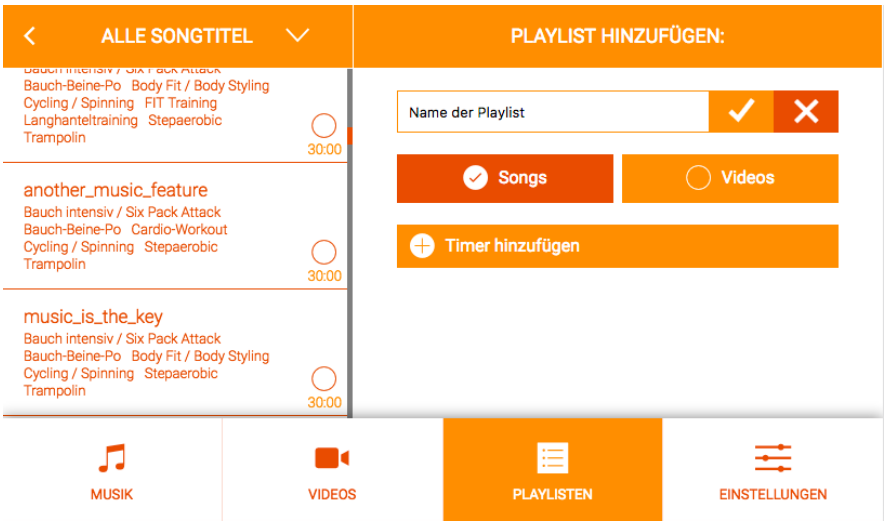

Um eine neue Playliste anzulegen, wechseln Sie zu „Playlisten" und tippen Sie auf der linken Seite auf „Neue Playliste anlegen".

1. Geben Sie der Playliste einen Namen
2. Wählen Sie, zwischen Songs und Videos, den Typ der Playliste aus
3. Fügen Sie die gewünschten Titel der Playliste hinzu

Um die Playliste zu speichern, klicken Sie auf den „Häckchen"-Button.

Playlist bearbeiten

Um eine Playliste zu bearbeiten, wechseln Sie zu „Playlisten" und tippen Sie auf die Playliste, die Sie bearbeiten wollen. Im oberen Bereich wird anschließend ein Button mit der Aufschrift „bearbeiten" bereitgestellt. Tippen Sie den Button an und nehmen Sie anschließend die gewünschten Änderungen vor.

Playlist löschen

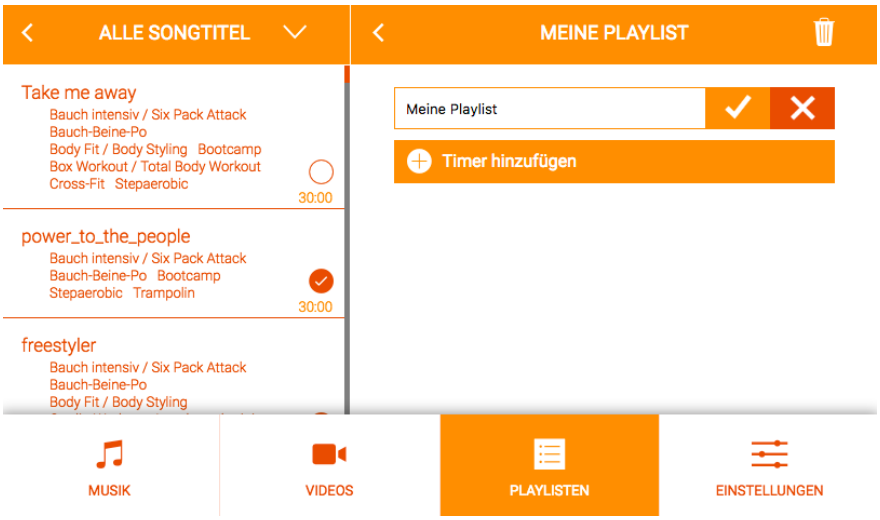

Um eine Playliste zu bearbeiten, wechseln Sie zu „Playlisten" und tippen Sie auf die Playliste, die Sie bearbeiten wollen. Im oberen Bereich wird anschließend ein Button mit der Aufschrift „bearbeiten" bereitgestellt. Nachdem Sie diesen Button gewählt haben, wird im oberen Bereich auf der rechten Seite ein Papierkorb-Symbol angezeigt. Tippen Sie dieses Symbol an und bestätigen Sie anschließend den Löschvorgang. Beachten Sie, dass Sie ausschließlich eigens erstellte Playlisten löschen können.

Playlisttitel sortieren

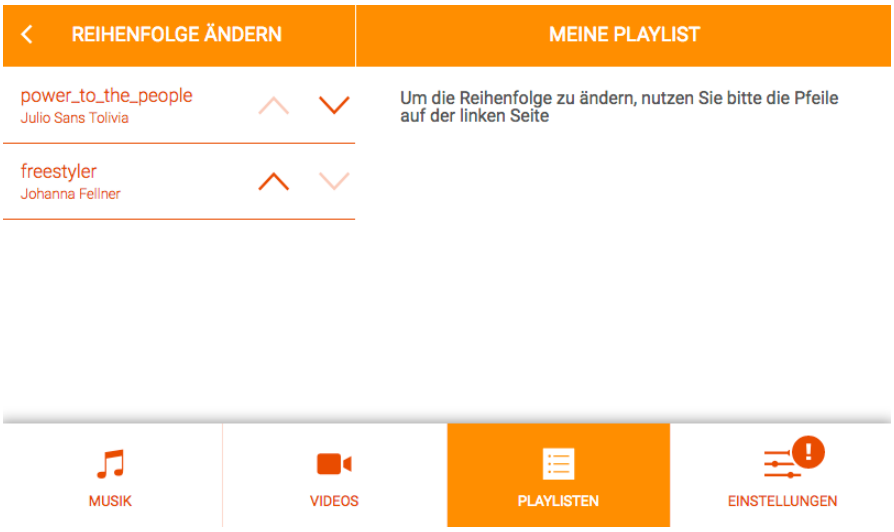

Um die Wiedergabereihenfolge einer Playliste zu bearbeiten, wechseln Sie zu „Playlisten" und tippen Sie auf die Playliste, die Sie anpassen wollen. Im oberen Bereich wird anschließend ein Button mit der Aufschrift „sortieren" bereitgestellt. Tippen Sie auf diesen Button und nutzen Sie die Pfeile, um die Reihenfolge anzupassen.

Timer hinzufügen

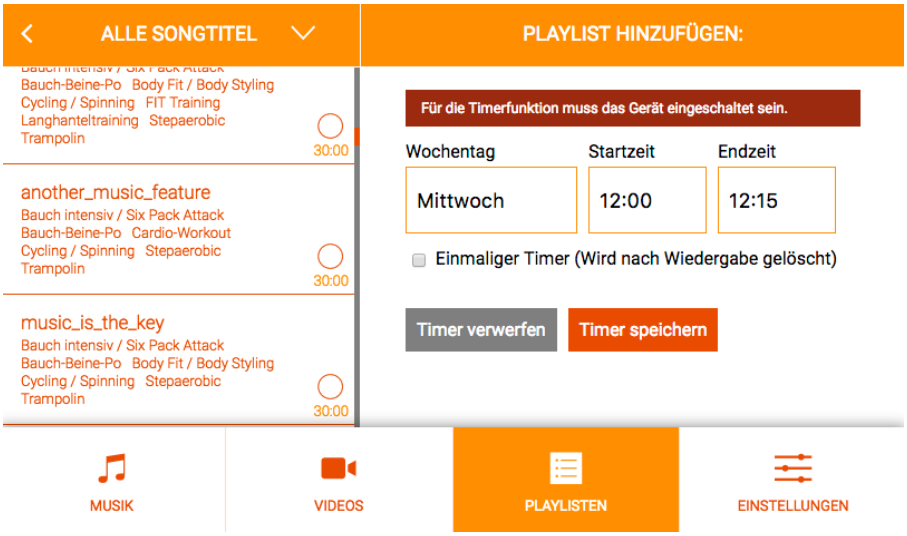

gymsound bietet Ihnen die Möglichkeit, die Wiedergabe von Playlisten zu planen und automatisiert wiederzugeben. In den Playlisteinstellungen können Sie einen sog. Timer hinzufügen. Um einen Timer zu definieren, geben Sie den Wochentag, sowie die Start- und Endzeit der geplanten Wiedergabe an. Die Wiedergabe erfolgt dann wöchentlich in dem ausgewählten Zeitraum. Soll der Timer einmalig wiedergeben werden, aktivieren Sie die Checkbox „Einmaliger Timer". **Bitte beachten Sie, dass gymsound eingeschaltet sein muss, um geplanten Wiedergaben abspielen zu können.**

Update

Firmware Update

Das Firmeware-Update kann ausschließlich mit aktiver Internetverbindung durchgeführt werden. Bei einem Firmware-Update wird das System auf den neusten Stand gebracht. Ist ein Update verfügbar, erscheint dies unter „Einstellungen" und kann dort ausgeführt werden. Nachdem das Update erfolgreich durchgeführt wurde, startet das System neu. **Bitte achten sie darauf, dass Sie das Gerät während des Updateprozesses nicht vom Stromnetz trennen.**

gymsound Update

Das gymsound-Update kann ausschließlich mit aktiver Internetverbindung durchgeführt werden. Bei einem gymsound-Update werden neue Songs, Videos und Playlisten auf das Gerät synchronisiert. Ist ein Update verfügbar, erscheint dies unter „Einstellungen" und kann dort ausgeführt werden. Nachdem das Update erfolgreich durchgeführt wurde, startet das System neu. **Bitte achten sie darauf, dass Sie das Gerät während des Updateprozesses nicht vom Stromnetz trennen. Je nach Größe des Updates kann die Dauer des Updateprozesses variieren.**